MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE CABELLO

SE-4416

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Nunca deje la unidad desatendida mientras esta se encuentre en uso.
- Tenga mucha precaución cuando use la unidad en ó cerca de niños ó personas con capacidades físicas o mentales limitadas.
- Use la unidad solo como se ha descrito en este manual de usuario.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Si el cable de energía de la unidad se encuentra dañado, este debe ser reparado por una persona calificada para evitar daños ó lesiones.
- Nunca opere la unidad si su cable de energía se encuentra dañado ó si la unidad presenta problemas en su funcionamiento. Remítase de inmediato a personal de servicio técnico calificado para su reparación.
- Mantenga el cable de la unidad alejado de fuentes de calor. No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- No bloquee las salidas de aire de la unidad ni la coloque sobre una superficie blanda, como por ejemplo, camas ó sofás. Mantenga las salidas de aire libres de cabellos, hilos, etc.
- No deje encendida la unidad mientras duerme.
- No inserte objetos en el interior de las ranuras de la unidad.
- No use la unidad en exteriores.
- No opere la unidad cuando están siendo usados productos en aerosol ó cuando oxigeno esta siendo administrado.
- Evite usar un cable de extensión con esta unidad.
- Evite apuntar el aire caliente de la unidad a sus ojos o áreas sensibles al calor.
- Tenga precaución con los accesorios de la unidad, ya que estos pueden alcanzar altas temperaturas durante su uso. Permita que estos se enfríen completamente antes de retirarlos.
- No coloque la unidad encendida sobre cualquier superficie.
- Mientras esta usando la unidad, mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.
- Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una intensidad nominal residual no superior a 30mA se recomienda en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Consulte a su instalador para mas información.

⚠ **Advertencia**

- Mantenga la unidad alejada del agua
- Desconecte la unidad siempre después de cada uso.
- No use la unidad mientras se ducha.
- No coloque o guarde la unidad en lugares donde esta pueda caerse al interior de una bañera o lavabo.
- No sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido.
- Si la unidad se cae al agua, desconéctela de inmediato. No intente alcanzarla mientras esta se encuentre conectada.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

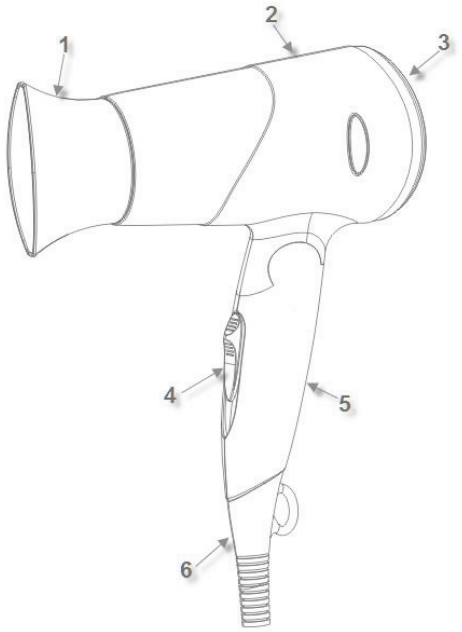

1. Boquilla concentradora
2. Cuerpo de la unidad
3. Rejilla de entrada de aire
4. Interruptor
5. Manija
6. Gancho para colgar

USO DE LA UNIDAD

- Asegúrese siempre de cambiar la unidad a la posición “0” antes de conectarla al tomacorriente.
- Use el ajuste mas alto para secar el cabello, y el bajo para estilizarlo.
- Si debe parar de secarse su cabello por alguna razón, apague la unidad y déjela enfriar.
- Ajuste la intensidad deseada:
  Posición 0: Apagado
  Posición 1: Potencia media, Temperatura media para secado suave.
  Posición 2: Potencia Alta, Temperatura rápida para secado rápido.

MANTENIMIENTO

- Esta unidad no necesita mantenimiento. No es necesario lubricar la unidad.
- Mantenga esta unidad limpia para un buen funcionamiento.
- No bloquee las entradas de aire, de lo contrario la unidad se puede sobrecalentar.
- La unidad no tiene partes manipulables por el usuario, por lo tanto, cualquier reparación debe ser realizada por personal de servicio técnico calificado.
- Cuando la unidad no este siendo usada, guárdela en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC220V/50Hz
Potencia: 1100V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

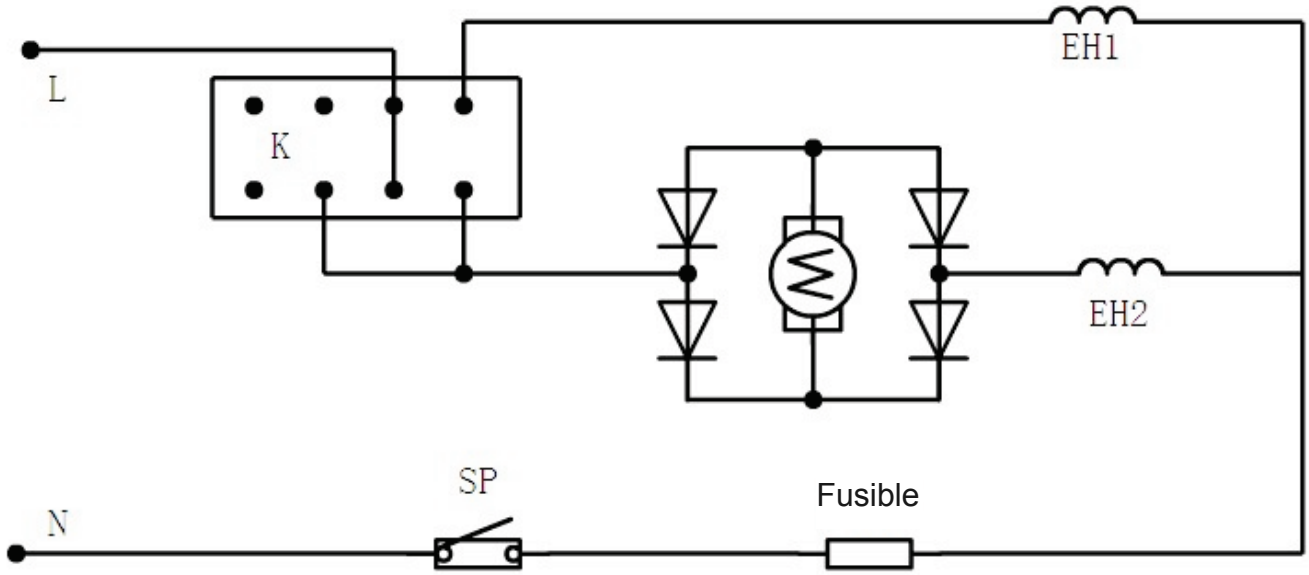

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR DRYER
SE-4416

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

NAME OF PARTS

1-Concentrator nozzle
2-Barrel
3-Air inlet grill
4- Switch
5- Handle
6- Hanging loop

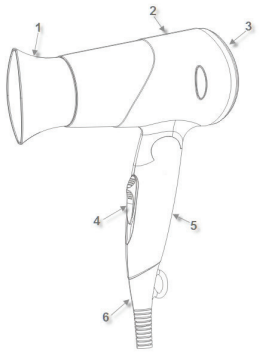

HOW TO USE

1. Always ensure the switch is set to “0” position before plugging the unit the power outlet.
2. Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
3. Should the hair dryer stop for any reason, turn it off at once and let it cool down.
4. Adjust the desired blowing strength:
   Position 0: OFF
   Position 1: Half power, medium temperature for gentle drying and styling
   Position 2: Full power, high temperature for quick drying

USER MAINTENANCE INSTRUCTION

This hair dryer maintenance is free, no consumption or lubrication is needed. Keep this appliance clean for proper operating. Never block or clog air intakes, otherwise overheated will happen. The appliance has no user serviceable parts, any other servicing should be performed by an authorized service representative or a professional center. Never allow the supply cord to be twisted, pulled, bent, or wrapped around the dryer. If the cord is twisted, to untwist the cord before use. When not in use, this appliance should be in a safe, dry location, out of reach of children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER-As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:
To reduce the risk of death be electrical shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING-To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.

2. Close supervision is necessary when this appliance is used by,on,or near children or invalids
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual, Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working property, or if it has been dropped,damaged,or dropped into water .Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces, Do not wrap the cord around the appliance.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol(spray)products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
13. Attachments may be hot during use, Allow them to cool before handling.
14. Do not place appliance on any surface while it is operating.
15. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
16. For additional protection the installation of a residual current device(RCD)with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom, Ask your installer for advice.

CIRCUIT DIAGRAM

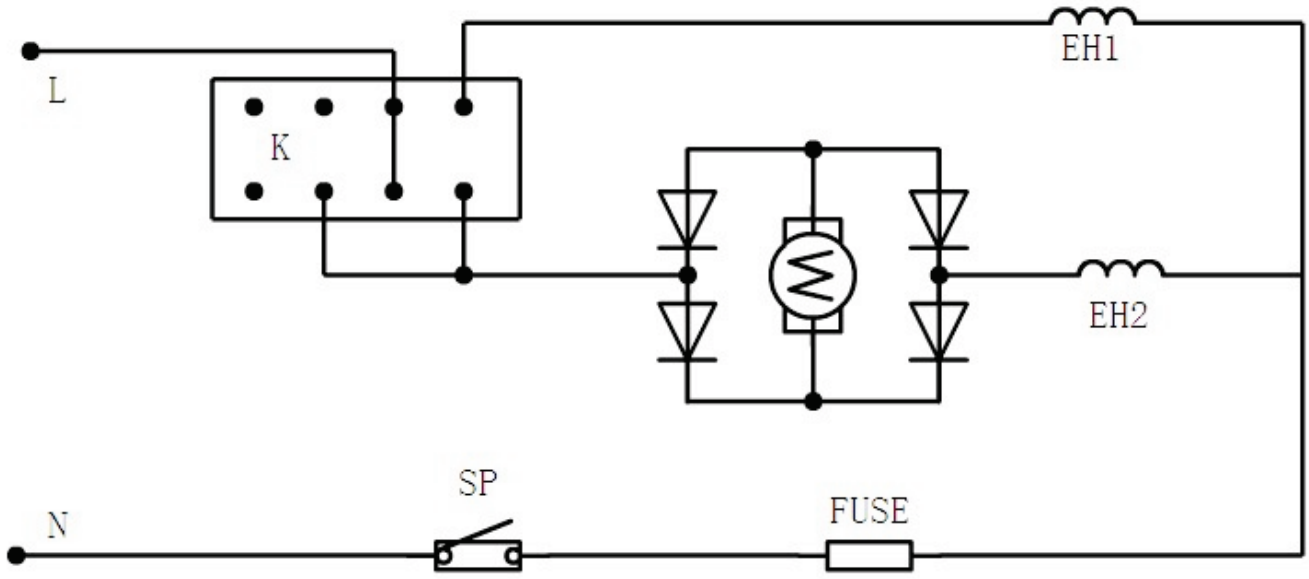

Voltage AC220V/50Hz
Power 1100W